


Příslušenství EP – ochranný kryt

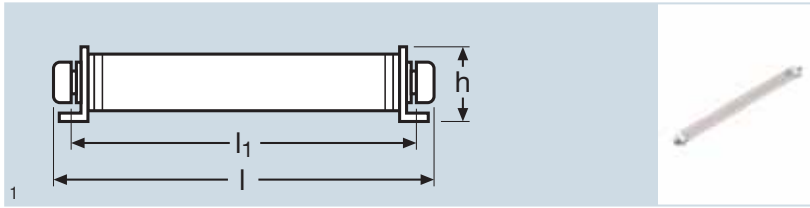

Označení výrobku	EAN kód	T _a	l [mm]	b [mm]
OUTKIT 21 L	4008321159595	-25...+50	520	38
OUTKIT 21 S	4008321159571	-25...+50	455	38
OUTKIT 30 L	4008321159557	-25...+50	530	38
OUTKIT 30 S	4008321159533	-25...+50	465	38

Označení výrobku	h [mm]	l1 [mm]	g	obr. č.
OUTKIT 21 L	28	495	120	1
OUTKIT 21 S	28	430	120	1
OUTKIT 30 L	38	495	120	1
OUTKIT 30 S	38	430	120	1

Ochranný kryt pro elektronické předřadníky k použití při vyšší vlhkosti vzduchu

Elektronické předřadníky pro zářivky hrají velmi významnou roli při osvětlování interiéurů. Aby bylo možné plně využívat výhod úspor energie a nízkých údržbových nákladů při provozu s EP i ve venkovních aplikacích, musí být vysoce kvalitní elektronické předřadníky chráněny před vlhkostí. Z tohoto důvodu je zapotřebí speciální kryt.

Oblasti použití

venkovní osvětlovací aplikace, u kterých jsou nezbytné vyšší stupně krytí proti vlhkosti pro EP, např. venkovní displeje.

Všeobecné informace

- stupeň krytí: IP67
- vlastní zahřívání: pouze o 5 °C vyšší ve srovnání s otevřeným elektronickým předřadníkem

